



C2 

The text "C2" is rendered in a large, grey, sans-serif font. To its right is a grey-outlined icon of a rounded rectangle containing the letter "W".

Руководство по быстрой настройке



ezviz.ru

arsenalvideo.by
video-arsenal.ru

1

Комплектация

Внимательно осмотрите камеру перед использованием.

Убедитесь, что в упаковке находятся все аксессуары.



C2 X1



кронштейн X1



кабель питания X1



стикер крепежный X1



пластиковые дюбеля X3




4*25 винты X3



руководство по быстрой настройке X1

2

Внешний вид камеры

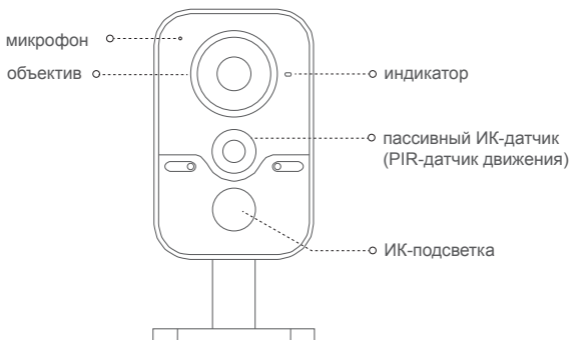

Описание

Объяснение

Пассивный ИК-датчик


инфракрасный детектор (до 5м)

Индикатор

*горит красным:
 постоянно горит: камера подключается
 медленно мигает: камере не удалось к сети подключиться
 быстро мигает: не работает micro SD карта

*горит синим:
 постоянно горит: камера подключена к облаку EZVIZ
 медленно горит: камера работает

*горит красным и синим: камера подключена. Ждет настройки Wi-Fi.

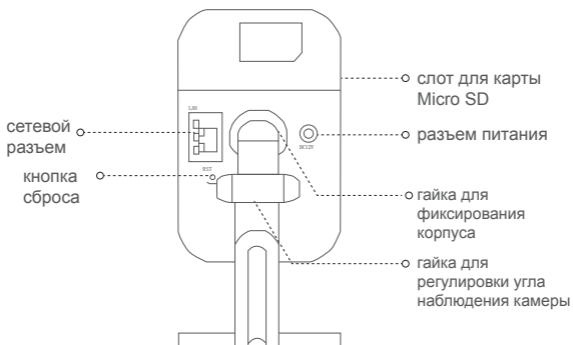

Описание

Объяснение


Сетевой разъем	разъем RJ45 для подключения к сети
Кнопка сброса	при долгом нажатии (3 секунды) все настройки камеры сбрасываются на заводские
Слот для карты Micro SD	поддержка карт до 128Гб
Вход питания	DC12В ± 10%

3


Установка и подключение

Включение устройства

С помощью кабеля электропитания подключите камеру к блоку питания и включите его в розетку

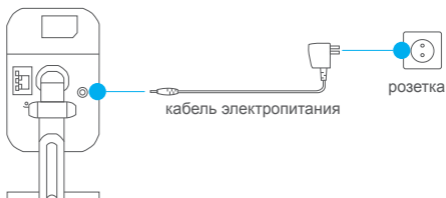

Когда индикатор горит красным и синим, камера включена.

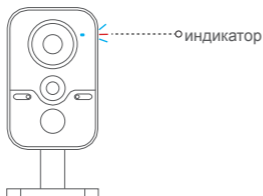

4

Подключение устройств к EZVIZ


- 1** Регистрация учетной записи EZVIZ
 - Выполните соединение вашего мобильного телефона по сети Wi-Fi.
 - На App Store или Google Play™ скачайте приложение EZVIZ.
 - Запустите приложение и зарегистрируйтесь на EZVIZ для создания учетной записи.
- 2** Добавление камеры
 - Войдите в приложение EZVIZ.
 - Нажмите «+» в правом верхнем углу для добавления камеры.
 - Сканируйте QR-код на задней части камеры или на обложке краткого руководства.
 - Следуйте инструкцией, чтобы настроить Wi-Fi (при настройке Wi-Fi поднесите камеру к маршрутизатору на расстояние не более 3 метров). Камере возможно подключаться и через сетевой кабель к роутеру.
 - Для завершения процесса настройте параметры времени.
- 3** Чтобы изменить пароль по умолчанию
 - После добавления камеры, необходимо изменить пароль для обеспечения безопасности вашего устройства.
 - Узнать пароль по умолчанию можно на задней панели камеры.
 - В приложении перейдите в интерфейс настройки устройства и нажмите на «Изменить пароль».
 - Введите старый пароль и после этого новый.
- 4** Для инициализации карты microSD
 - Для проверки состояния microSD-карты нажмите на статус памяти в меню «Параметры устройства».
 - Если статус карты microSD отображается как UNINITIALIZED, нажмите для ее инициализации. Статус камеры изменится на нормальный. Вы можете начать запись по детектору движения.

5


Установка камеры (опционально)

! Внимание: Убедитесь, что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать вес камеры.

1 Для простоты установки используйте шаблон крепления (входит в комплект).




2 Подденьте декоративную накладку плоским предметом, чтобы отделить ее от основания.

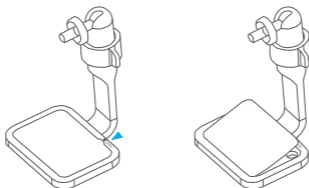

3 Закрепите кронштейн на поверхности с помощью прилагающихся винтов. Установите декоративную накладку на кронштейн.

4 Отрегулируйте угол наблюдения камеры. Зафиксируйте положение с помощью гайки на кронштейне.

5 Подключите сетевой кабель в сетевой разъем. (если не используется питание через Wi-Fi) Подключите питание в разъем питания .

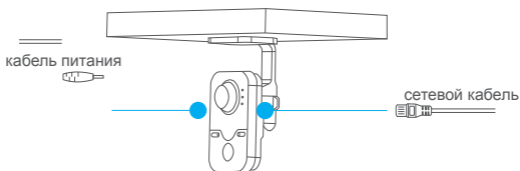

6

Характеристики



720P

720P HD IP-камера



Соединение по Wi-Fi (опционально)



Детектор движения. Отправка сообщения на мобильный телефон при срабатывании детектора



Качественные изображения в дневном и ночном режимах на расстоянии до 10 метров



Двухсторонняя связь



EZVIZ CLOUD

Облачный сервис EZVIZ
Удаленные запись и воспроизведение через
мобильный телефон, планшет и ПК



arsenalvideo.by
video-arsenal.ru