



Инструкция ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

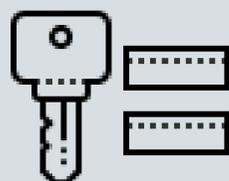

Умный дверной замок
ARSENAL
AR-08-TUYA-WiFi

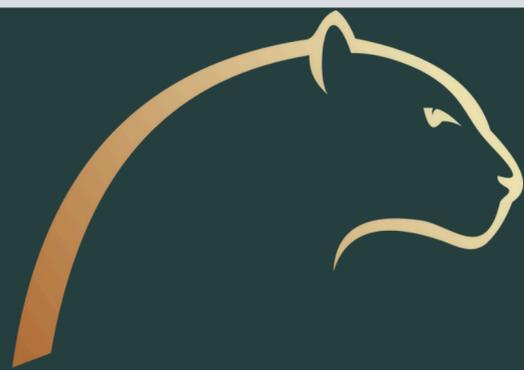

Технические характеристики

Материал: Сплав цинка

Размер пластины: L103×W75мм

Способы разблокировки: Приложение / Пароль / Отпечаток пальца / Карта / Ключ

Название приложения: TuYa APP

Вместимость отпечатков пальцев: 100

Вместимость карт доступа: 100

Вместимость кодов доступа: 100

Источник питания: 4 щелочные батареи AAA

Замок: Регулируемая одиночный защелка

Цвет: Черный


Рабочая температура: -15~60 градусов

Толщина двери: 35~55мм

Резервное питание через USB: USB-Micro


Применимо для: Деревянная дверь или металлическая дверь

Спецификация интерфейса

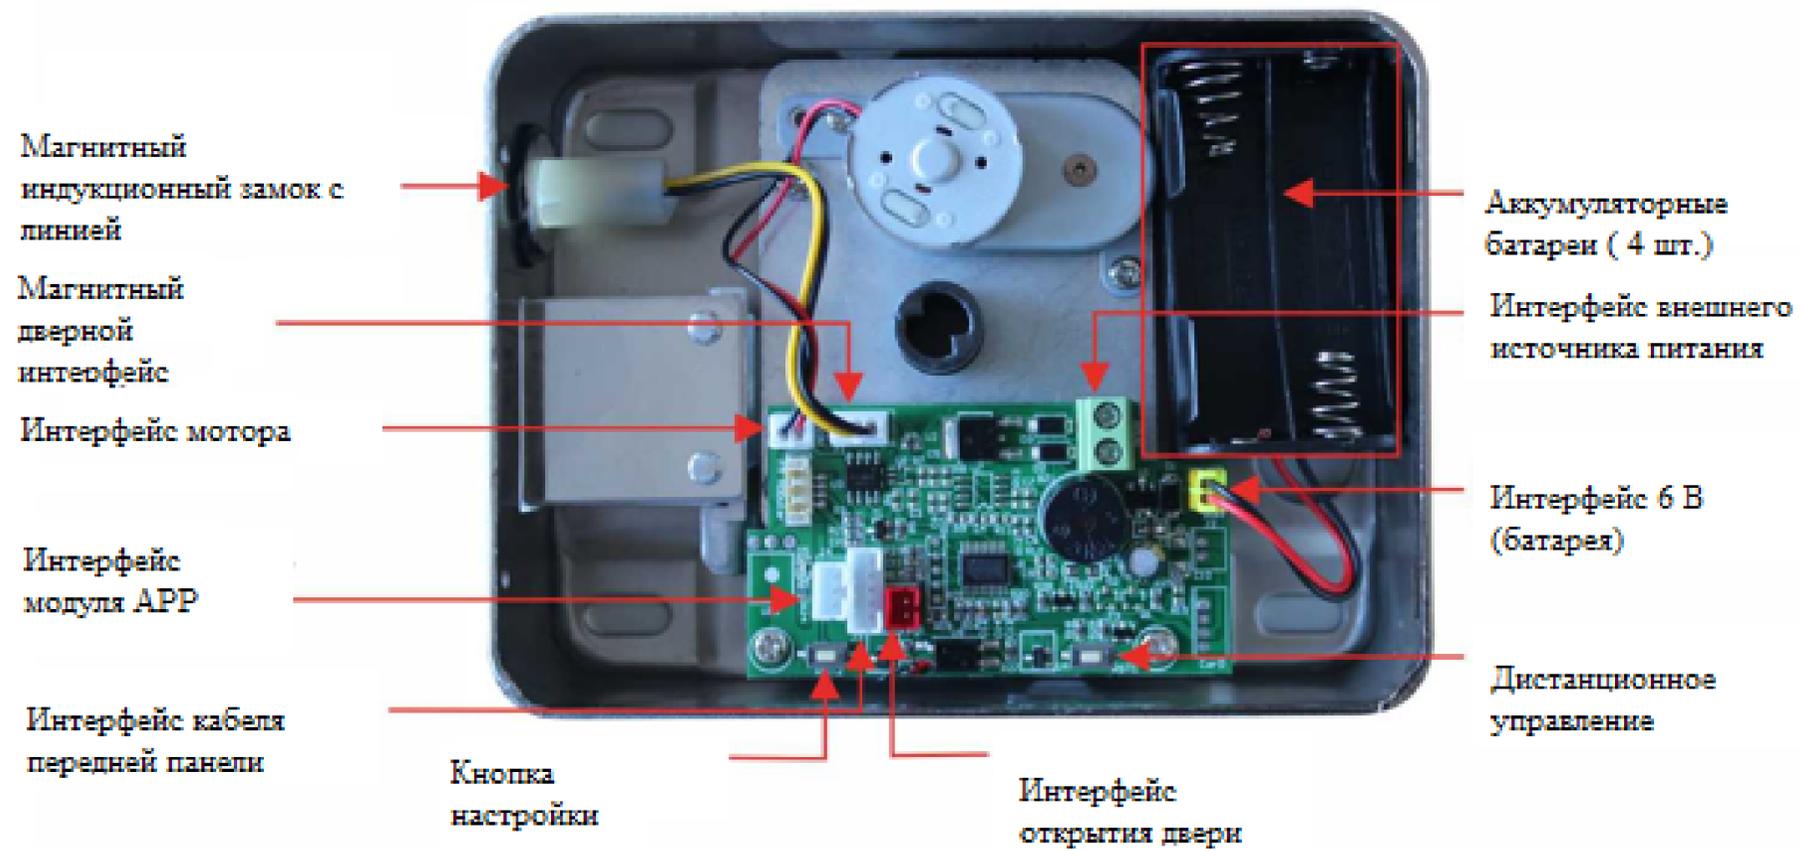

WALL

Примечание: Wi-Fi модуль или модуль дистанционного управления являются опциональными и предоставляются по запросу

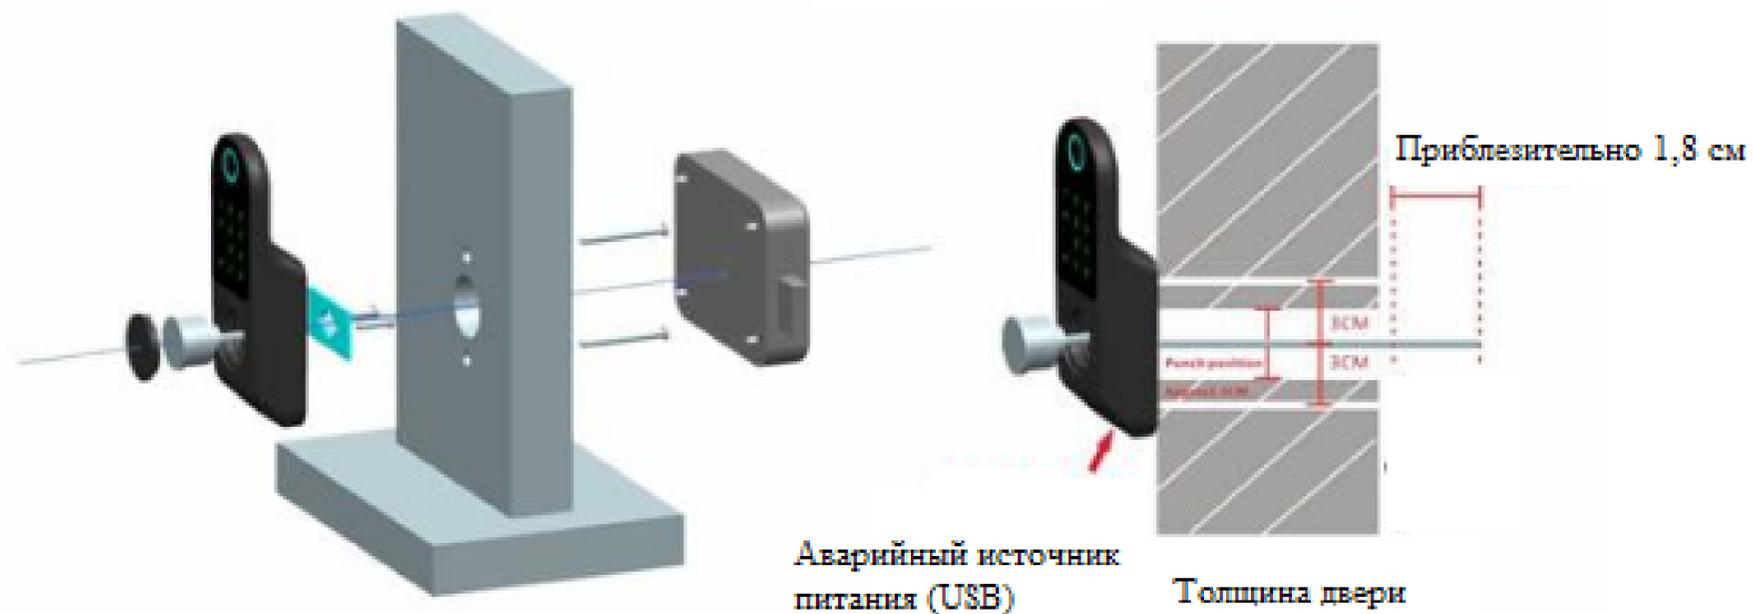

Функционал

1. Кнопка "*": Кнопка очистки/ либо возвращение назад на один пункт.
2. Кнопка "#": Кнопка подтверждения/входа в меню.
3. Начальный пароль **администратора** – 123456. В начальном состоянии любой отпечаток пальца, IC-карта или пароль могут открыть замок.

Вход в первоначальные настройки:

Нажмите "*", затем нажмите "#". Прозвучит голосовое сообщение: "Пожалуйста, введите информацию администратора (**введите 123456#**)."

После успешного выполнения операции голосовое сообщение: "Нажмите **1** для настроек администратора, нажмите **2** для настроек пользователя, нажмите **3** для настроек системы, нажмите **4** для восстановления настроек."

Настройки администратора.

1) Чтобы добавить **администратора**, нажмите "**1**".

Добавьте администратора, нажмите "1", введите информацию администратора, введите отпечаток пальца или пароль (ввод отпечатка 4 раза, пароль 6-8 цифр дважды (888888#), ввод IC-карты один раз).


2) Чтобы удалить информацию администратора, нажмите "**2**".

Введите номер, нажмите # для подтверждения (002#) (невозможно удалить всех, первый администратор зарезервирован).

Добавить сеть

1. Подключение через точку доступа, нажмите "1".
2. Интеллектуальное подключение, нажмите "2" (TYUA).

Далее переходим в настройки мобильного приложения, перед этим телефон необходимо подключить к домашней Wi-Fi сети и включить геолокацию. Запускаем приложение и жмем кнопку добавить, после чего выбираем пункт “Замок” (Wi-Fi), после чего Вам выберите свой домашний Wi-Fi и введите его пароль, далее выберите режим EZ, после чего начнется поиск Вашего Wi-Fi замка.

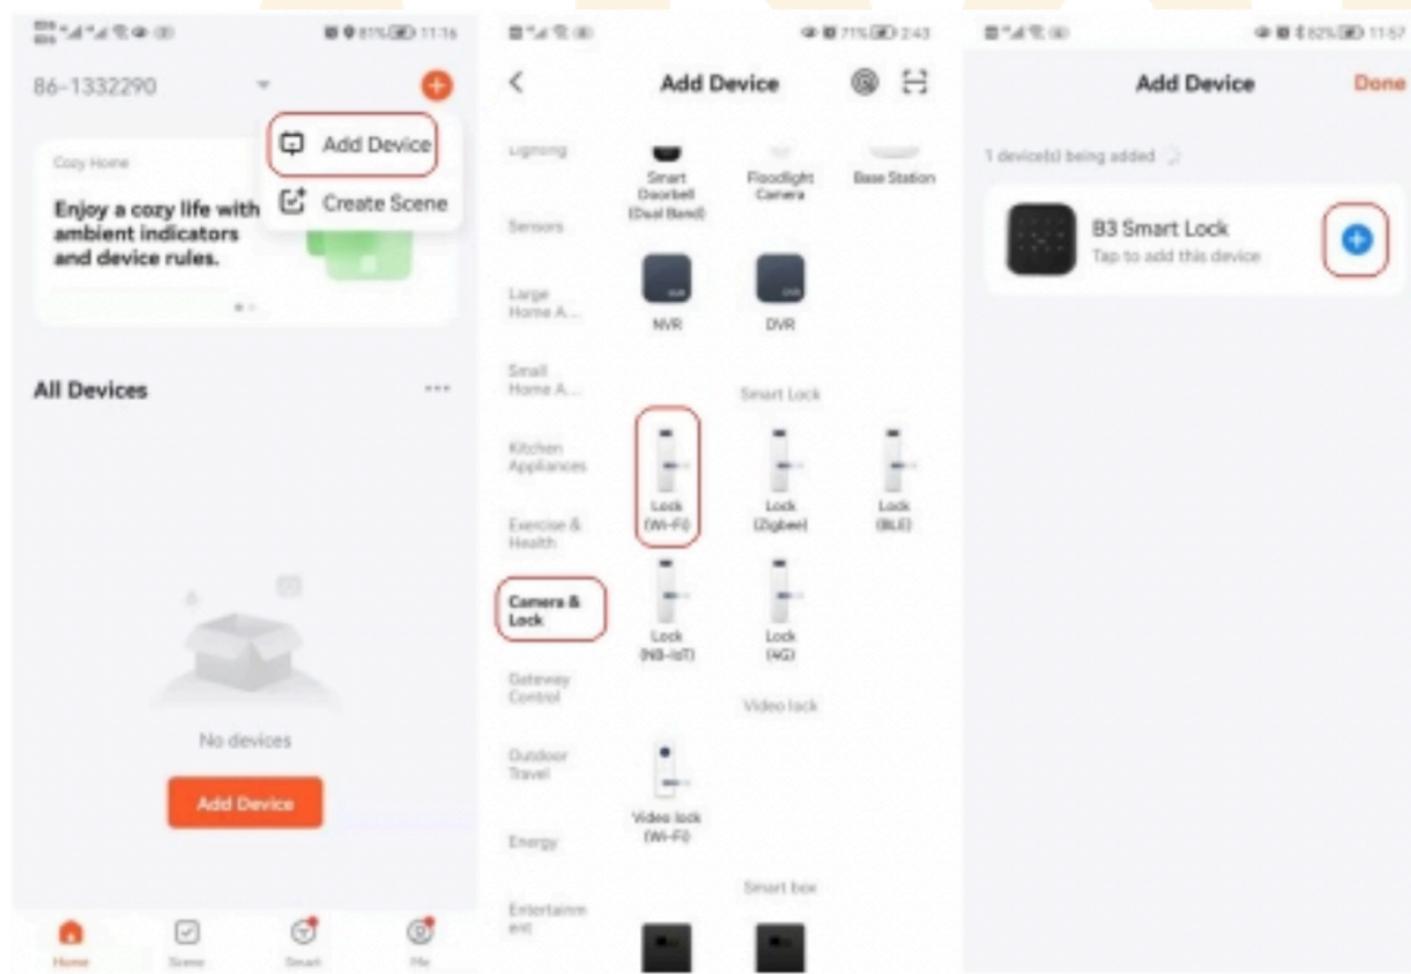

Добавление новых пользователей:

- Нажмите “* и #”, после введите пароль администратора “123456” и “#” (таким образом Вы войдете в режим программирования).
- После на клавиатуре введите “1” и введите пароль для следующего пользователя (первые два пользователя, будут администраторами).

Пример ввода “* # 123456 # 1 123123#123123# (12313 - это новый пароль) “ . После чего замок сообщит порядковый номер нового пользователя.

Добавление карты доступа или отпечатков пальца:

Добавление Отпечатков пальце или карт доступа осуществляется также как и добавление пользователя с кодом доступа, отличия в том что вместо ввода кода доступа необходимо приложить карту к считывателю, или палец к биометрическому датчику (палец прикладывается 4 раза).

Дополнительные настройки замка.

Добавление пользовательской информации по IC-коду пользователя.

Входим в режим программирования, далее жмем “1” далее вводим IC-код пользователя который был ранее присвоен два раза и жмем “#”, после вводим другую информацию об этом пользователе, т.е. можно добавить ему отпечаток пальца или карту доступа.

Удаление пользователя.

Входим в режим программирования, после чего вводим “2” (голосовой помощник сообщит введите “1” - удалить номер пользователя, “2” - удалить всех пользователей). Выбираем “1” после чего вводим номер пользователя который ему был присвоен ранее и “#”. Удаление пользователя прошло успешно!

Настройки системы.

Входим в режим программирования, затем вводи “3” (голосовой помощник сообщит “1” - голосовые настройки, “2” - режим разблокировки, “3” - языковые настройки, “4” настройки времени, “5” - номер комнатыю

- 1) Если выбрать “1” далее можно выключить голосовые сообщения (нажмите “2#”) или включить (нажмите “1#”).
- 2) Если выбрать “2” далее можно выбрать режим единой разблокировки (нажмите “1#”) или объединенный режим разблокировки (нажмите “2#”).
- 3) Если “3” далее можно поменять язык голосового помощника на китайский (нажмите “1#”) или английский (нажмите “2#”).
- 4) Если выбрали “4” далее можно настроить значение даты и времени на замке. по умолчанию на замке установлена следующая дата и время **201903041153** (что означает 2019 г. 03 месяц, время 11:53), вводом следующих значений можно сменить дату и время.
- 5) Если выбрали “5” - далее можно изменить номер комнаты в которой находится замок (по умолчанию номер комнаты 8888), после голосового сообщения введите 4 - значный код новой комнаты. **Пример: 5 # 0001 #.**
- 6) Если выбрали “6” - далее Вы можете добавить/удалить пульт дистанционного управления (кнопка сброса интерфейса модуля пульта на задней панели).
 1. Добавить пульт дистанционного управления:
 2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса интерфейса модуля пульта на задней панели, отпустите после 5 звуковых сигналов, затем нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления. После 3 звуковых сигналов добавление пульта дистанционного управления будет совершено успешно.
 3. Удалить пульт дистанционного управления:
 4. Нажмите и удерживайте кнопку сброса интерфейса модуля пульта на задней панели, отпустите после 5 звуковых сигналов, затем нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления. После длительного звукового сигнала пульт дистанционного управления успешно удален.

Чтобы удалить все пульты дистанционного управления:

Нажмите и удерживайте кнопку сброса интерфейса модуля пульта на задней панели, отпустите после 12 звуковых сигналов, все пульты дистанционного управления будут удалены.

Восстановление заводских настроек:

Нажмите и удерживайте кнопку сброса с обратной части замка и удерживайте ее около 8 секунд, и после звукового сигнала, восстановление будет выполнено успешно.

Сведения о функционале замка.

Система автоматически вводится в состояние блокировки, если неавторизированная информация непрерывно будет введена более 5 (пяти) раз в течении 5 минут, длительность блокировки продлится 90 секунд.

В случае разрядки аккумуляторных батарей, а именно если напряжение на аккумуляторных батареях будет составлять менее 4,5 В, голосовой помощник будет напоминать об этом каждый раз при открытии замка. После первого сообщения о низком заряде, будет открытия замка в течении 200 раз.