



# Руководство пользователя

Вызывная панель

Арсенал Рокси FHD



## Примечание:


Компания стремится обеспечивать пользователей наиболее актуальной информацией о своих продуктах, их характеристиках и дизайне. Возможны незначительные расхождения между изображением и характеристиками, приведенными в инструкции и реальным устройством.

С целью улучшения нашей продукции, характеристики постоянно обновляются и добавляются новые элементы.

В некоторых случаях производитель может менять характеристики продукции без предупреждения.


**СОДЕРЖАНИЕ**
**СТРАНИЦА**

1. Внешний вид панели	2
2. Схема подключения	3
3. Спецификация	3
4. Монтаж	4



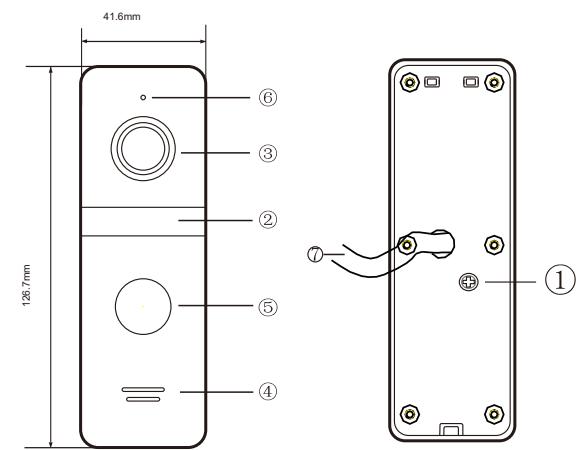
**Внешний вид панели**
**Серия 120°**


①	Регулировка громкости	⑥	Микрофон
②	ИК Подсветка	⑦	Провода
③	Камера	⑧	
④	Динамик	⑨	
⑤	Клавиша вызова	⑩	

## Схема подключения

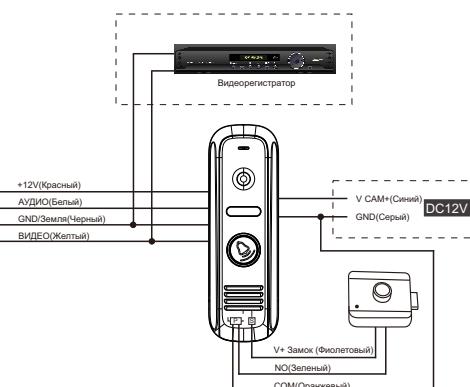

## Схема подключения

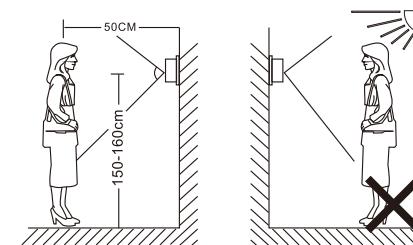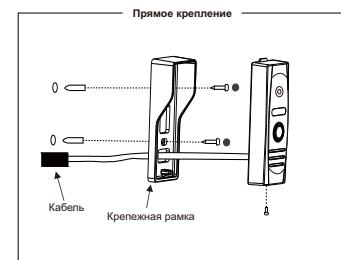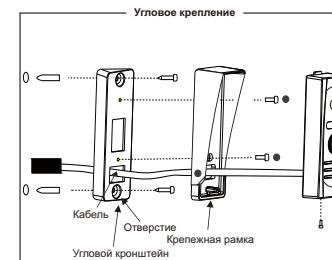

Громкость динамика слишком тихая, как ее увеличить?

На обратной стороне наружного блока, вы можете обнаружить регулятор (помечен как ), который используется для регулировки громкости динамика, поверните регулятор с помощью отвертки для уменьшения / увеличения громкости динамика.

## Примечание

- Избегайте установки устройства вблизи сильного излучения, например, двигателя переменного тока или лифта.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте жесткой тряски, ударов и столкновения, в противном случае внутренние компоненты могут быть повреждены.
- Не устанавливайте камеру в местах попадания прямых солнечных лучей, дождя, высокой температуры, высокой влажности, рядом с пылью и химикатами.
- Выберите наиболее подходящее положение, в котором камера будет находиться на уровне глаз пользователя.
- Выключите электропитание перед установкой.
- Устанавливайте панель более чем 30 см от источника питания переменного тока, чтобы избежать внешнего вмешательства.
- Устанавливайте панель подальше от воды и магнитного поля.