



Вызывные панель

Арсенал Рокси ID


Инструкция пользователя

Вызывные панели Арсенал Рокси ID+CARD/Рокси ID+CARD FHD

Технические характеристики

Модель	Рокси ID
Камера	1/3" CMOS
Поддержка форматов	CVBS
Объектив	1.9mm
Угол обзора	120 гр
Светодиоды ночного	ИК-LEDs (120°)
Потребляемая мощность	200mA max.
Источник питания	12V
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Способ установки	Монтаж на поверхность/ врезной
Дополнительно	Угловой кронштейн
RFID	Поддержка 200шт IC-карт
Цвет	черный/белый 2 цвета
Размеры	45*18*130 мм

Схема подключения

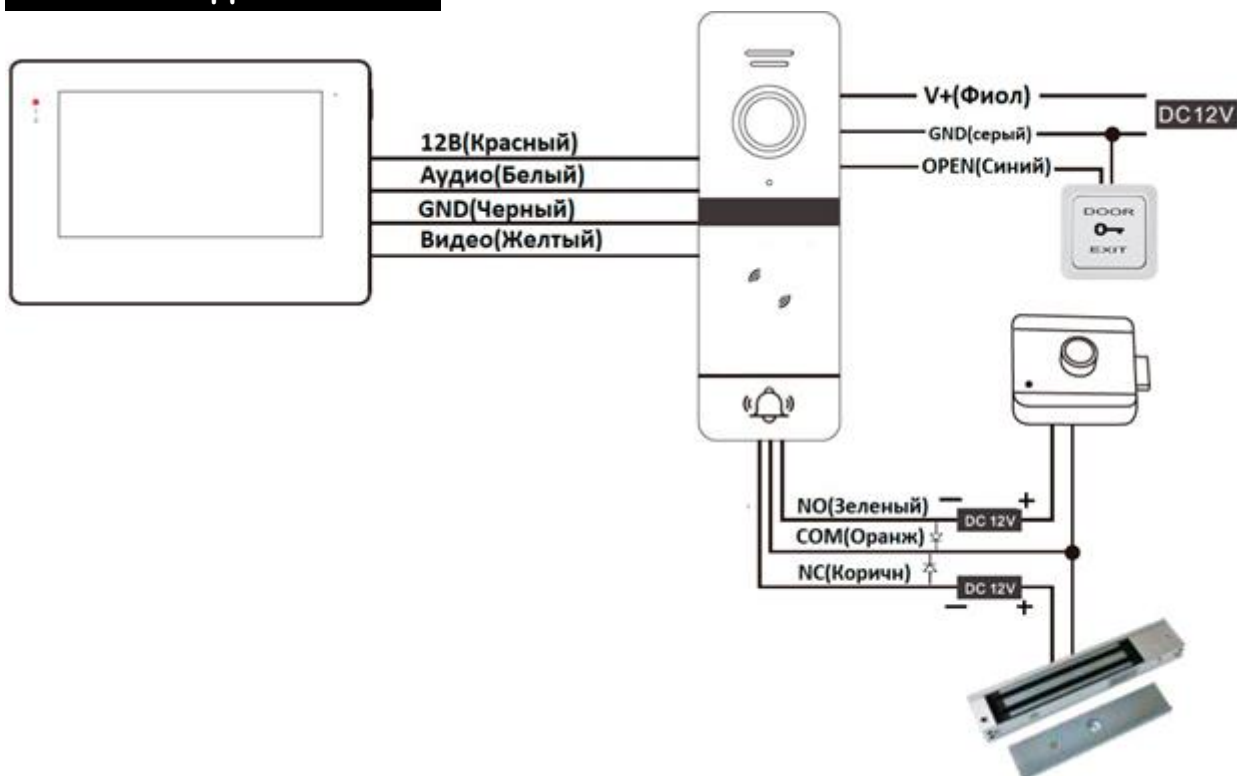

Основная инструкция

Назначение

Вызывная панель с автономным контроллером, со встроенным считывателем карт Mifare ID предназначена для построения автономной системы контроля доступа, с функцией двухсторонней аудио связи и видео наблюдения за собеседником. Панель имеет вандалозащищённый корпус.

Поддержка 200 карт Mifare ID.

Поддерживаемые режимы доступа: только карта.

1. Устройство вызывной панели Настройка панели.

Программирование панели в автономном режиме.

Первое включение, программирование мастер-карты.

При первом включении панель будет находиться в режиме программирования мастер-карты. При этом будут раздаваться короткие звуковые сигналы и мигать кнопка вызова. Первая карта, поднесенная к изображению считывателя на передней поверхности панели, будет записана как мастер-карта, и панель автоматически перейдет в режим программирования.

Вы можете начать добавлять карты пользователям, начиная со 2-го пункта, см. ниже «Добавление и удаление...». **Внимание:** если мастер-карта запрограммирована и происходит выключение питания, то панель первые 40 секунд после подачи питания находится в режиме ожидания сброса на заводские установки и установки времени замка.

Не используйте панель первые 40 секунд после подачи питания, она может работать некорректно. Добавление и удаление пользовательских карт

Добавление карт 1. Поднесите мастер-карту к считывателю для перехода в режим программирования.

Раздастся звуковой сигнал, кнопка вызова загорится ярким светом.

2. Для программирования карты пользователя поднесите новую карту.

3. Для добавления следующего пользователя повторите процедуру.

Примечание: если добавляемая карта ранее была запрограммирована, то вы услышите длинный звуковой сигнал, и панель перейдет в дежурный режим.

4. Для выхода из режима программирования поднесите мастер-карту или запрограммированную пользовательскую карту к считывателю, или подождите 40 секунд, панель выйдет из режима программирования автоматически. **Удаление всех карт из памяти панели.**

Выборочное удаление карт невозможно. Возможно только удаление всех карт из памяти панели при сбросе панели на заводские установки.

Установка времени открывания замка.

Внимание: Учитывайте, что не все замки предназначены для длительной подачи открывающего напряжения. Устанавливайте время замка только после ознакомления с инструкцией на замок. Заводская установка времени замка: 1 секунда.

1. Поднесите мастер-карту к считывателю для перехода в режим программирования. Раздастся звуковой сигнал, кнопка вызова загорится ярким светом.

2. В течение 40 секунд после входа в режим программирования, нажмите и удерживайте кнопку выхода столько времени, сколько вы хотите установить для открывания замка.

3. Для выхода из режима программирования поднесите мастер-карту или запрограммированную пользовательскую карту к считывателю, или подождите 40 секунд, панель выйдет из режима программирования автоматически. Возврат панели к заводским установкам
Возврат к заводским установкам может потребоваться для удаления всех карт из памяти панели или при утере мастер-карты. Для возврата к заводским установкам есть два пути: использовать мастер-карту и кнопку выхода или использовать кнопку RST: С помощью мастер-карты и кнопки выхода.

Внимание:

Перед началом сброса отключите замок от панели, т.к. в момент сброса реле панели может быть включено – это может повредить ваш замок.


1. Выключите питание панели – включите питание панели.

2. В первые 40 секунд после включения питания нажмите и удерживайте кнопку выхода.


3. Удерживая кнопку выхода, 6 раз поднесите мастер-карту.

4. Панель перейдет в режим первого включения.

Монтаж панели

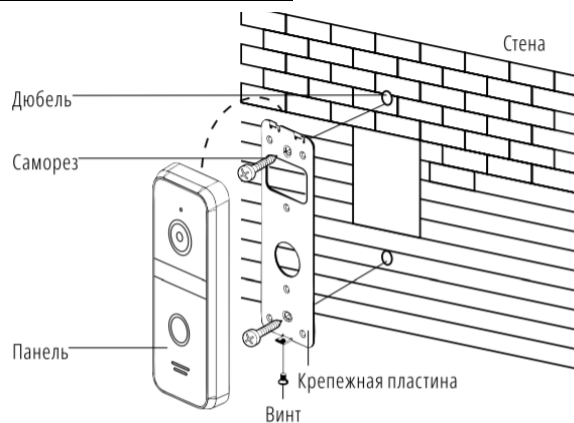

Фронтальная установка

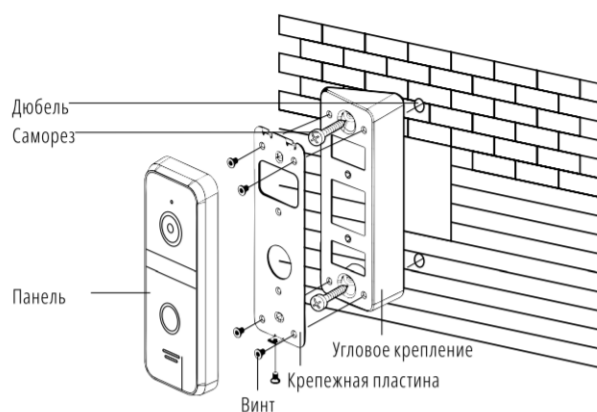

Установка с угловым кронштейном

Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год. Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают: а) проверку работоспособности изделия; б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений; в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.