Инструкция ИСПОЛЬЗОВАНИЯ























Фото



Технические характеристики

Материал: Сплав цинка

Размер пластины: L70×W70×H45мм

Способы разблокировки: Приложение / Пароль / Отпечаток пальца / Карта / Ключ

Название приложения: Tuya APP

Вместимость отпечатков пальцев: 100

Вместимость карт доступа: 100

Вместимость кодов доступа: 100

Источник питания: 2 щелочные батареи ААА

Замок: Регулируемая одиночный защелка

Цвет: Черный

Рабочая температура: -25~60 градусов

Толщина двери: 35~65мм

Резервное питание через USB: Туре-С


Применимо для: Деревянная дверь или металлическая дверь

Установка

3.1 Инструкции по изменению направления


Сначала проверьте, является ли корпус замка «корпусом замка с одинарным язычком» или «корпусом замк с двойным язычком». Затем извлеките вал из комплекта аксессуаров и вставьте его в отверстие на переднепанели, поворачивая вал для настройки направления открывания двери.


- В случае «корпуса замка с одинарным язычком» необходимо повернуть «индикатор направления» на «S».
- В случае «корпуса замка с двойным язычком», если дверь открывается влево, «индикатор направления устанавливается на «L»; если дверь открывается вправо, «индикатор направления» устанавливается на «D»

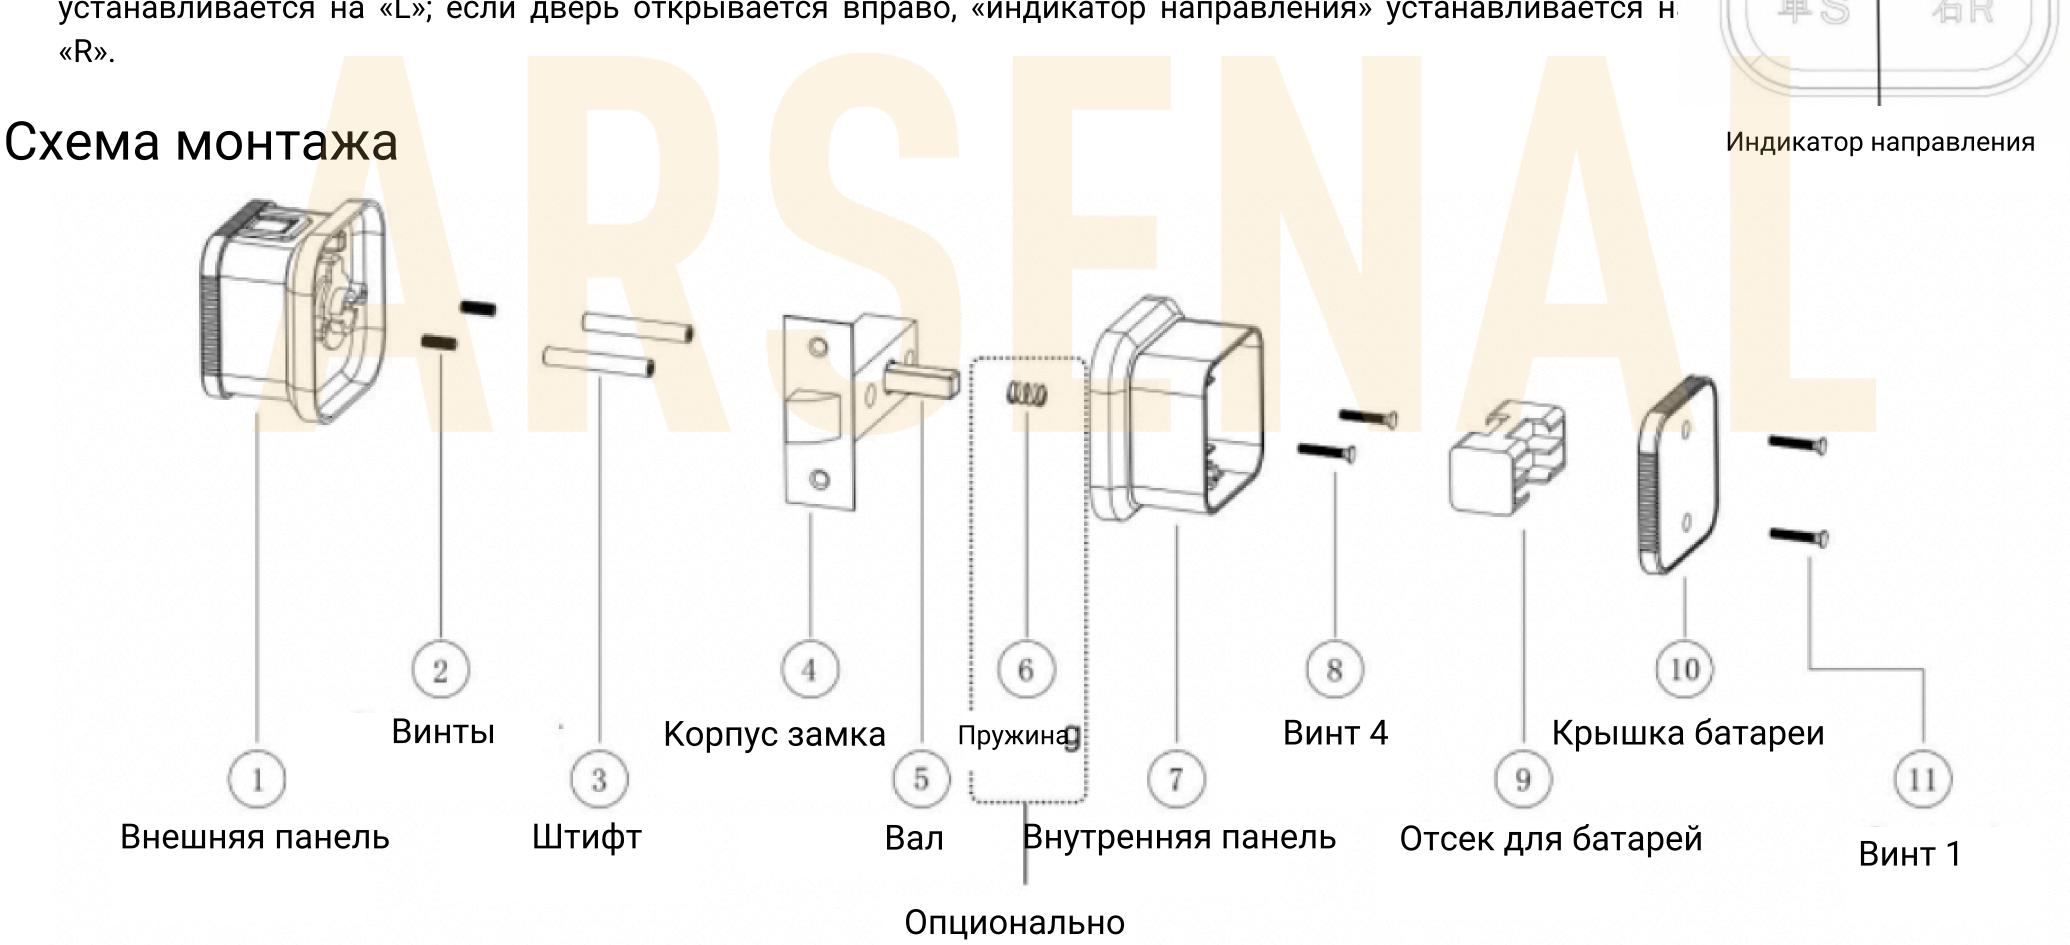

Расстояние между отверстиями

- 1. Выньте корпус замка с одинарным язычком и откройте отверстия корпуса замка согласно схеме;
- 2. Расстояние между отверстиями корпуса замка составляет 60 мм или 70 мм, и соответствующее расстояние можно настроить самостоятельно, при этом значение по умолчанию 60 мм.

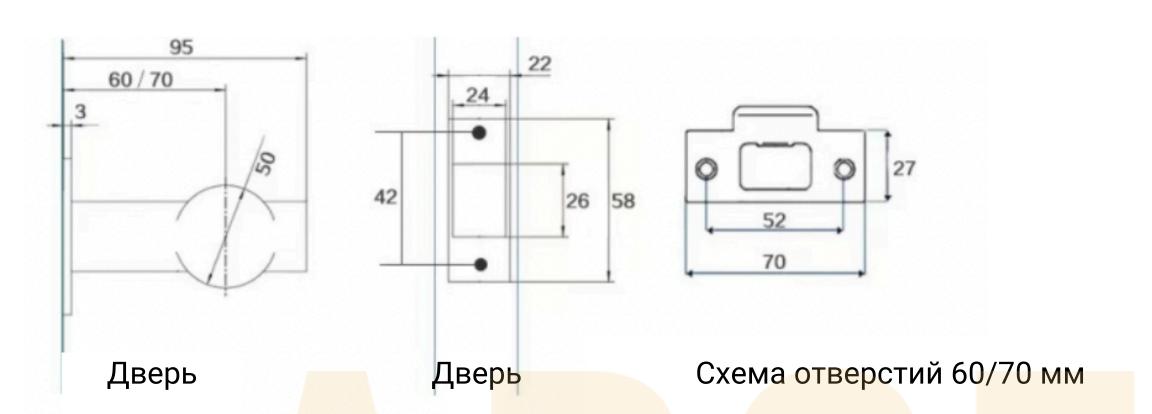

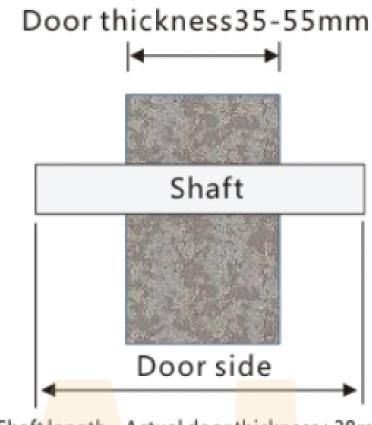

- Shaft length = Actual door thickness + 38mm
- 3. Перед установкой из<mark>мерьт</mark>е толщ<mark>ину</mark> двери и вы<mark>ньте</mark> вал (5) из комплекта аксессуаров, затем проверьте, подходит ли длина вала. Обычно длина вала превышает фактическую толщину двери на 35-40 мм. Если вал слишком длинный, обрежьте его.
- 4. Установите корпус <mark>зам</mark>ка в соотв<mark>етствии с н</mark>аправлением откры<mark>вания дв</mark>ери и настройте направление индикатора направления на передней панели замка (согласно предыдущим инструкциям по изменению направления).
- 5. Найдите две регулировочные винты (2) и вверните их в переднюю панель (1), затем подключите штифты (3) к регулировочным винтам (2).
- 6. Выньте вал (5), п<mark>роде</mark>ньте е<mark>го че</mark>ре<mark>з ко</mark>рпус <mark>зам</mark>ка (4), установленн<mark>ый на две</mark>ри, упорядочьте кабель данных передней панели, вставьте его внутрь двери через отверстие для вала и прикрепите переднюю панель к двери. Вал (5) должен быть вставлен через отверстие. Не прижимайте кабель данных в отверстии для вала на передней панели.
- 7. Выньте пружину (6) и поместите её в соединительное отверстие на задней панели (7), затем установите вал (5), упорядочьте кабель данных, настройте отверстие для винта на задней панели, выровняйте переднюю и заднюю панели и используйте винт (8) для их закрепления.
- 8. Отрегулируйте положение, вручную вращая переднюю и заднюю панели влево и вправо, чтобы проверить, нормально ли происходит вращение.
- 9. Установите 4 батареи АА в батарейный отсек (9) и поместите его в заднюю панель (7), подключите силовой кабель к интерфейсу основной платы на задней панели, закройте крышку батареи (10) и закрепите винты (11), завершив установку.
- 10. Используйте начальный пароль "123456" или "любой отпечаток пальца, карта", чтобы разблокировать и проверить, работает ли функция нормально.

Настройки системы

В начальном состоянии любой отпечаток пальца, карта или пароль "123456" могут разблокировать замок. После установки супер администратора эти параметры автоматически становятся недействительными.

Настройки замка (самостоятельная операция)

Для нового замка или после инициализации замка, сначала добавьте пароль супер администратора (6-значный пароль), а затем добавьте обычных пользователей.

Элемент операции	Код инструкции:	Тон (Шаг 2)	Операция (Шаг 3):	Тон (Шаг 4):	Примечания:
Добавить супер администратора	0#123456#11	Два длинных сигнала	Введите 6-значный код супер администратора, нажмите #, затем повторите	Один длинный сигнал, <mark>успе</mark> х	1. Код супер администратора синхронизируется с мобильным. 2. Измените код в приложении
Добавить второстепенных администраторов	0#6-значный код#11	Два длинных сигнала	Введите отпечаток пальца (повторите 5 раз) или 6-значный код (повторите 2 раза) или карту (1 раз)	Один длинный сигнал, успех	
Удалить всех второстепенных администраторов	0#6-значный код#12#	Один длинный сигнал		Успех удаления	
Добавить обычных пользователей	0#6-значный код#21	Два длинных сигнала	Введите отпечаток пальца (повторите 5 раз) или 6-значный код (повторите 2 раза) или карту (1 раз)	Один длинный сигнал, успех	
Удалить обычных пользователей	0#6-значный код#22#	Один длинный сигнал		Успех удаления	

Примечание: Самостоятельная операция доступна только для программного обеспечения версии 2.24 или выше.

Обычный режим открытия

Обычный режим открытия

Включение обычного режима открытия:

• После разблокировки отпечатком пальца, паролем или картой, нажмите "5#", чтобы активировать этот режим.

Отмена обычного режима открытия:

• Отмена осуществляется автоматически при помощи любого метода разблокировки для одноразового открытия.

Восстановление заводских настроек

Физический сброс:

Откройте крышку батареи, нажмите черную кнопку на плате сброса на задней стороне и удерживайте в течение 5 секунд. После звука 5 коротких сигналов система издаст один длинный звуковой сигнал. Сброс завершен. После сброса пароль будет установлен на начальный "123456", и любой отпечаток пальца или карта смогут разблокировать дверь.

Примечание: После команды «Удалить замок» в приложении информация о замке все равно будет сохранена. Если вы хотите полностью удалить информацию о замке, используйте метод физического сброса.

Описание сигналов тревоги

Уведомление о ни<mark>зком уров</mark>не за<mark>ряда бата</mark>реи:

• Когда уровень заряда батареи низкий, будет многократный звуковой сигнал "напоминание". Батарею необходимо заменить своевременно, чтобы замок работал нормально. В экстренных случаях можно использовать внешнее питание через USB (5B).

Ошибка ввода информации:

• Когда информация для разблокировки введена неправильно, звуковой сигнал "напоминание" будет звучать 2 коротких сигнала подряд. Если неправильный ввод превышает 5 раз подряд, звуковой сигнал "напоминание" будет звучать 3 длинных сигнала подряд, и система будет заблокирована на 90 секунд (метод устранения: переподключение батареи или ожидание 90 секунд до автоматической разблокировки).

Уведомление о комбинированной разблокировке:

• Когда включен режим комбинированной разблокировки, после первого ввода информации для разблокировки звуковой сигнал "напоминание" будет звучать каждые 3 секунды.

Уведомление о сбросе:

• При длительном нажатии кнопки сброса звуковой сигнал "напоминание" будет звучать 5 последовательных раз.


Руководство пользователя TUYA Smart

Загрузите приложение Tuya Smart

Найдите «Tuya Smart» в App Store для iOS или в Play Маркете для Android, либо напрямую отсканируйте приведённый ниже код. Скачайте и установите приложение, зарегистрируйтесь как пользователь с помощью номера телефона.

Регистрация аккаунта

Войдите в приложение Tuya Intelligence и нажмите «Register» в правом верхнем углу. Перейдите на интерфейс регистрации аккаунта и выполните регистрацию, используя номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Номер аккаунта можно выбрать произвольно.

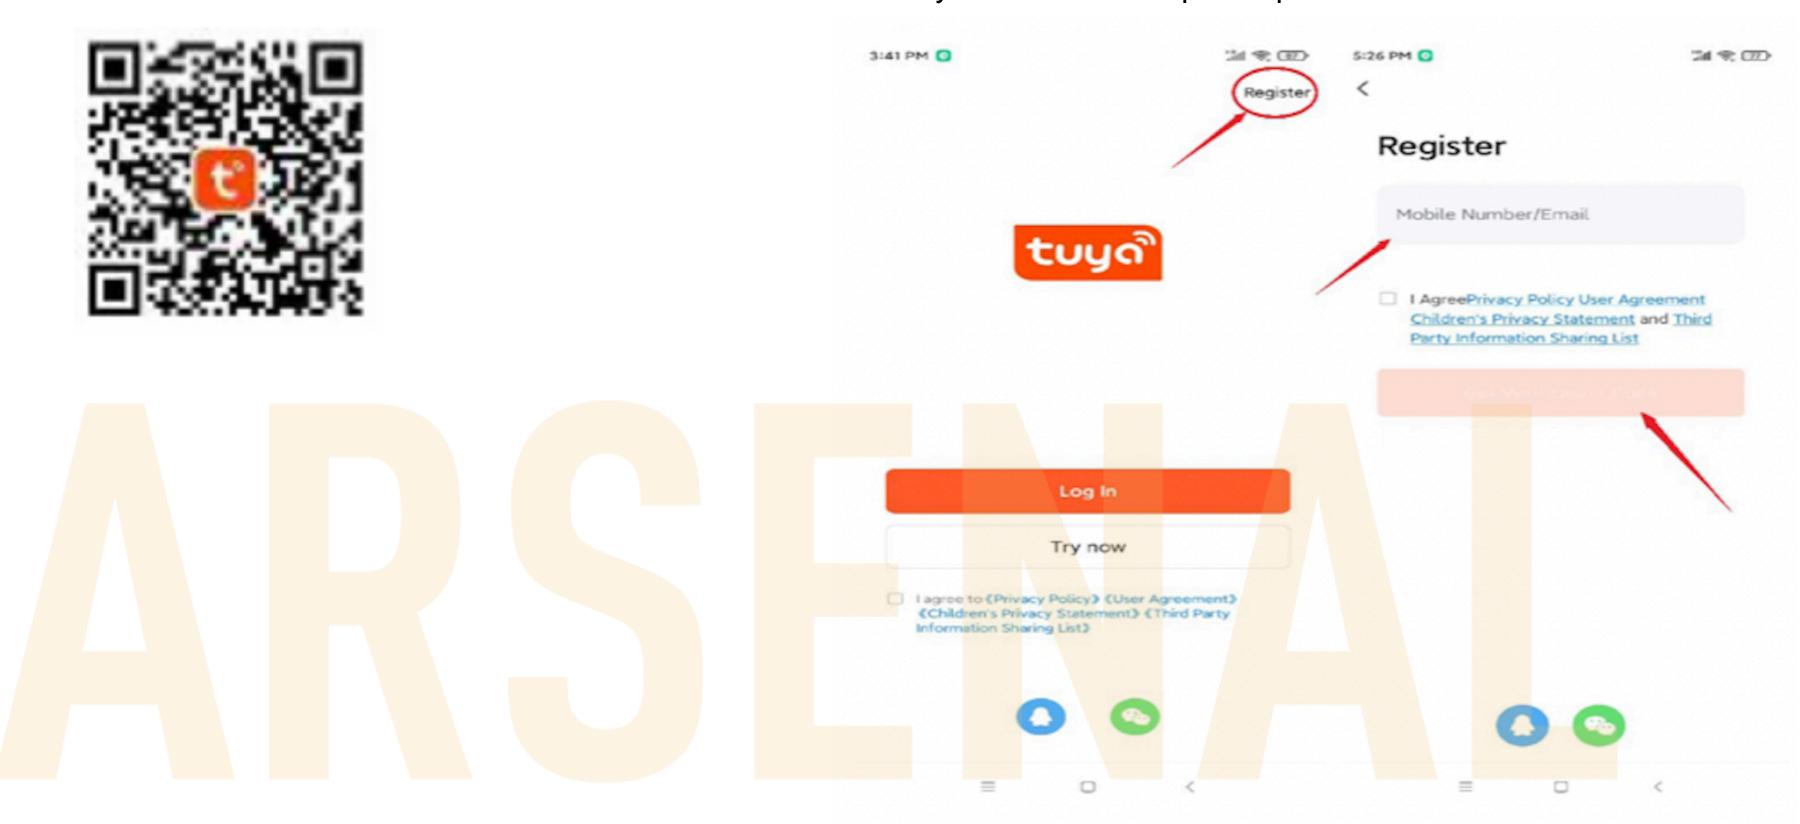


*изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.

Вход в аккаунт

После входа в систему:

- 1. Введите номер аккаунта.
- 2. Введите пароль от аккаунта.
- 3. Вход успешно завершен.

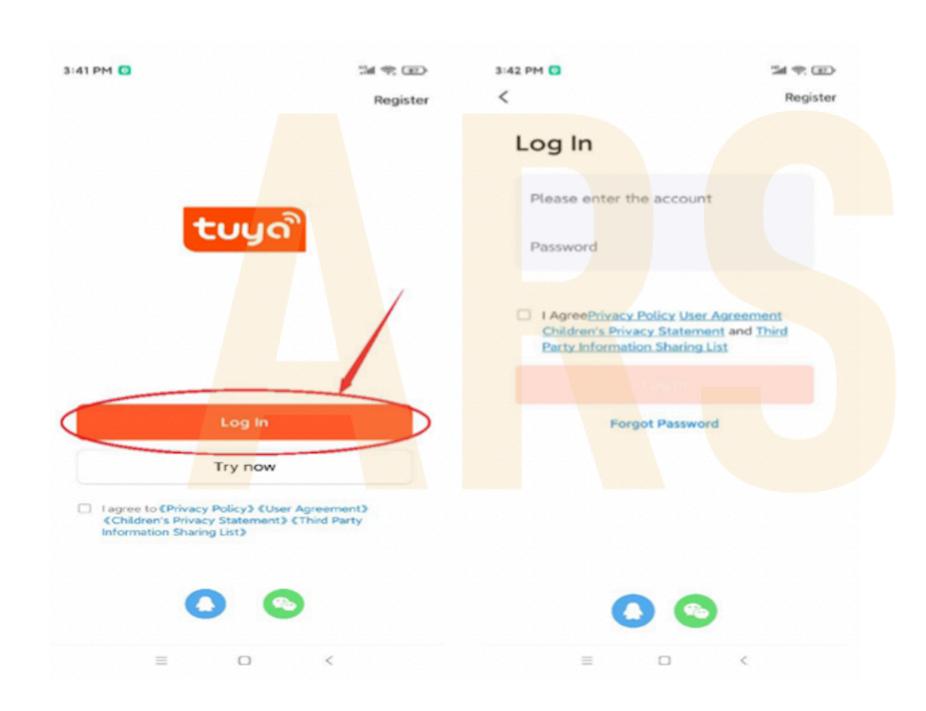

Добавление устройства:


- 1. Откройте заднюю крышку батареи:
 - Нажмите кнопку сброса 3 раза.
 - Войдите в конфигурационную сеть модуля Wi-Fi, заблокируйте номер, и появится эффект мигающего света, указывая на ожидание конфигурации сети.
- 2. Откройте приложение Tuya:
 - Нажмите символ «+» в правом верхнем углу.
 - Выберите «Добавить устройство».
 - Перейдите на страницу добавления устройства и нажмите «Добавить», чтобы перейти в раздел «Камера/Замок», и выберите «замок двери Wi-Fi».

3. Настройка Wi-Fi:

- Перейд<mark>ите</mark> на страницу настроек Wi-Fi.
- Введите имя аккаунта и пароль сети Wi-Fi, к которой можно подключиться, и нажмите «Далее».
- Примечание: поддерживаются только сети 2G или 4G, сеть Wi-Fi
 5G не поддерживается.

нажмите кнопку сброса 3 раза


Подождите завершения автоматической настройки модуля, вы можете самостоятельно задать соответствующее название, нажмите «Далее», чтобы завершить настройку сети, и затем можно будет выполнить удаленную операцию.

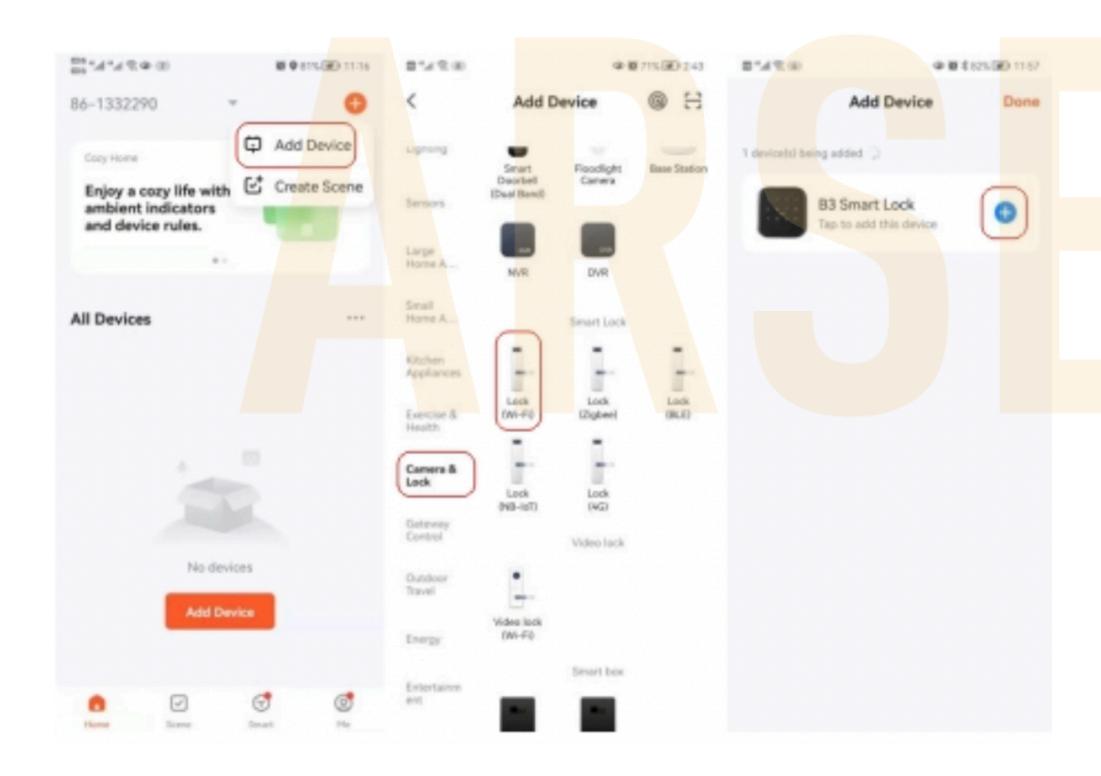

Использование приложения TUYA

Удаленный запрос на разблокировку

Нажмите кнопку «#» на замке, чтобы отправить удаленный запрос. После получения запроса приложением отобразится сообщение «Запрос на удаленное открытие двери», перетащите значок ключа вправо, чтобы согласиться на открытие двери.

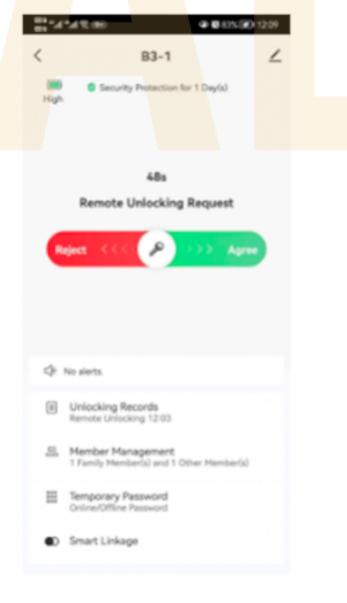

Добавление пользователей:

Сначала добавьте администратора:


- Нажмите «1#123456#11» за замке
- После звукового сигнала введите пароль администратора (настройте 6значный пароль + клавиша # для завершения), повторите 2 раза.
- о Подробные операции можно найти в разделе «4.1 Настройки замка» в инструкции.

Добавление пользов<mark>ател</mark>ей чере<mark>з приложен</mark>ие Tuya Smart:

- Войдите в приложение Tuya Smart и нажмите «Управление пользователями».
- На открывшейся странице нажмите символ «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить члена.
- Нажмите на имя пользователя и выберите метод верификации, такой как отпечаток пальца, пароль, доступ через дверь и т.д.
- Выберите «+» под соответствующим методом верификации, чтобы выдать инструкцию по добавлению.

Завершение добавления пользователя:

- Активируйте клавиатуру на замке.
- Нажмите «5#», чтобы получить команду добавления, и выполните операцию после получения подсказки.

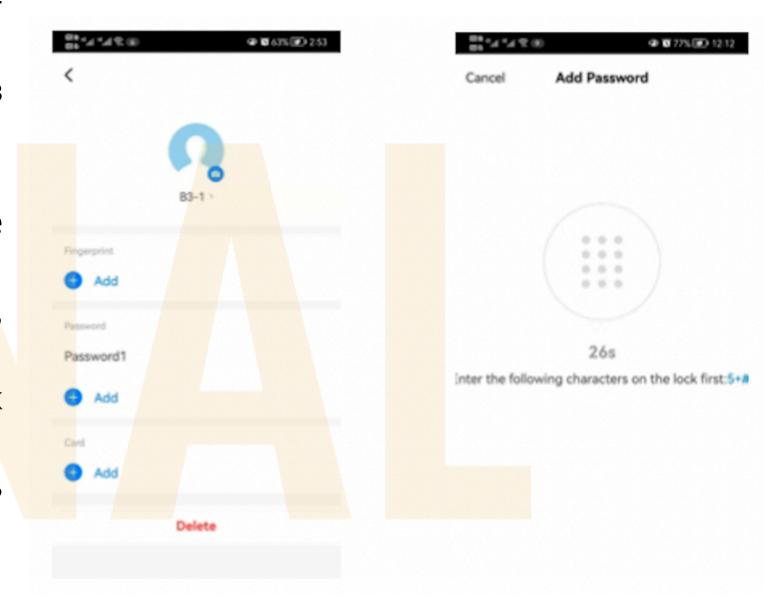

Удаление пользователей:

Через приложение Tuya Smart:

Откройте приложение Tuya Smart и перейдите в раздел «Управление членами».

Выберите соответствующего пользователя.

Нажмите и удерживайте метод верификации, который хотите удалить, и сдвиньте его влево.


Появится опция «Удалить», нажмите «Удалить» и подтвердите действие.

Подтверждение удаления через замок:

Активируйте клави<mark>атур</mark>у на за<mark>мке.</mark>

Нажмите «6#», чт<mark>обы получить ко</mark>ман<mark>ду п</mark>одтверждения.

Приложение и за<mark>мок зав</mark>ерша<mark>т пр</mark>оцес<mark>с уд</mark>але<mark>ния</mark> метода вер<mark>ифи</mark>кации.

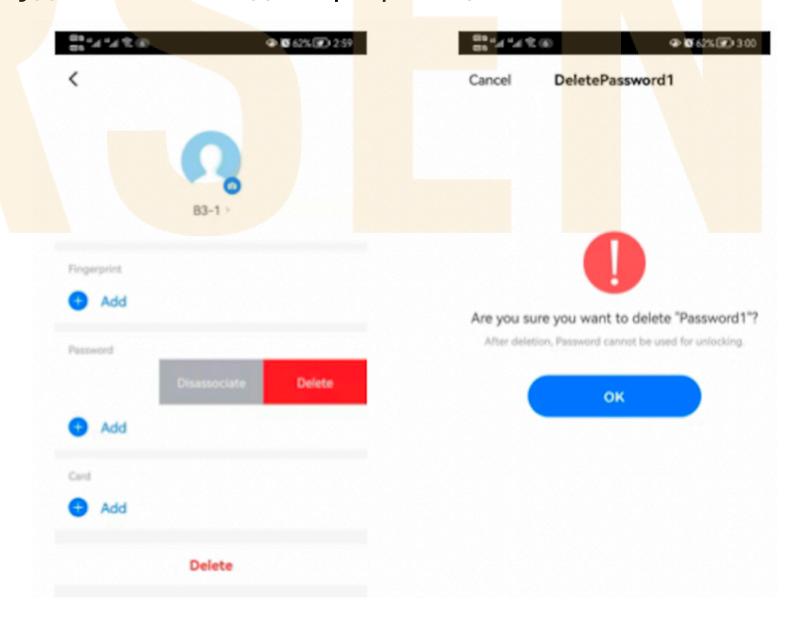

Временный пароль

Создание временного пароля через приложение Tuya Smart:

- ∘ Нажмите «Временный пароль» в приложении Tuya Smart.
- о Выберите тип пароля, параметры пароля и т.д., чтобы сгенерировать пароль в соответствии с вашими требованиями.

Установка неограниченного пароля:

- Нажмите временный пароль с неограниченным количеством использований.
- о При хорошем состоянии сети нажмите «Добавить», затем нажмите, чтобы случайным образом сгенерировать временный пароль.
- Следуйте подсказкам для установки времени действия и времени окончания действия.
- Посетители могут разблокировать двери временным паролем в течение установленного времени н<mark>еогр</mark>аниченное количество раз.

Одноразовый оффлайн пароль:


- Подходит для использования замка при отсутствии сети.
- Нажмите одноразовый пароль, затем нажмите «Добавить», получите одноразовый пароль.
- Нажмите «Завершить», чтобы скопировать пароль и отправить его посетителям или друзьям.
- Одноразовый пароль действителен в течение 6 часов и может быть использован только один раз.

Неограниченный пароль:

• Метод операции такой же, как и выше (действителен в течение 24 часов и может использоваться многократно).

Использование пароля для разблокировки:

- Активируйте клавиатуру на замке и введите сгенерированный пароль.
- Убедитесь, что число и содержание пароля точно соответствуют сгенерированному.
- Замок можно будет разблокировать.

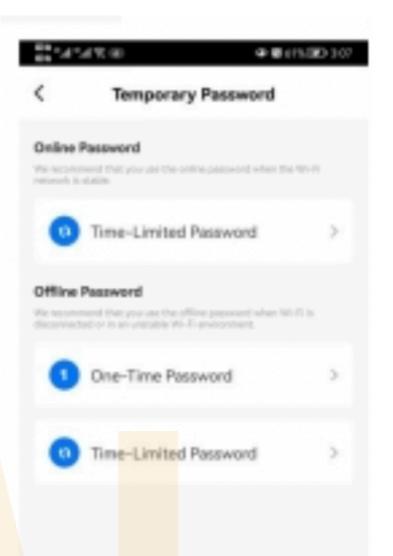


Сброс до заводских настроек

Удаление устройства через приложение:

- На главной странице нажмите на значок в правом верхнем углу.
- Прокрутите вниз, чтобы найти опцию «Удалить устройство».
- Подтвердите удаление, чтобы сбросить настройки устройства.

Принудительный сброс устройства, подключенного к сети:

- Заблокируйте повторяющиеся запросы на конфигурацию сети.
- Нажмите кнопку сброса 3 раза (выполните эту операцию 2 раза).
- После этого у<mark>строй</mark>ство а<mark>втоматичес</mark>ки удалит подключенный телефон.

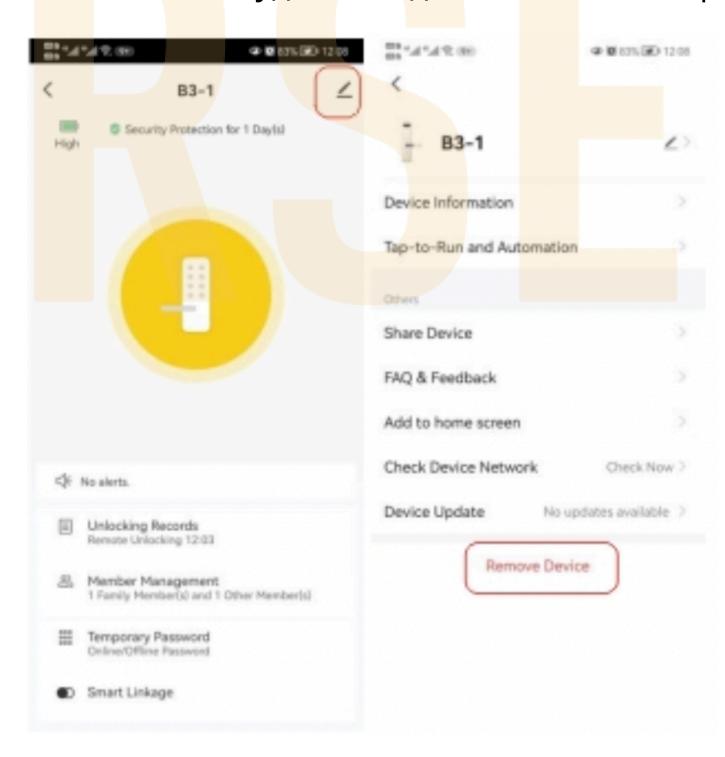



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец предоставляет покупателю гарантию на исправную работу оборудования, указанного в счетах-фактурах, на срок: 12 месяцев с даты продажи. Гарантия действительна только при наличии доказательства покупки!

Рекламации оборудования рассматриваются в соответствии с установленными законодательством сроками.

Покупатель имеет право требовать замену устройства на новое, свободное от дефектов, или возврат стоимости покупки, если в период гарантии: было произведено три ремонта, а оборудование продолжает проявлять дефекты, устранение дефекта невозможно.

Способ рассмотрения рекламации определяется Продавцом.

Гарантия покрывает только дефекты, возникшие по причинам, не зависящим от пользователя. Рекламации не будут рассматриваться в случае повреждений, возникших в результате:

неправильного использования или эксплуатации оборудования в нарушение инструкции, неправильного хранения, модификаций, самостоятельного ремонта, стихийных бедствий (пожар, скачок напряжения, электрические разряды, затопление и т.п.), механических повреждений.

Гарантия не распространяется на механические повреждения аксессуаров, таких как соединительные кабели, розетки, и других компонентов, дефекты которых являются результатом нормального износа.

Подробные обязанности импортера и права покупателя, вытекающие из гарантии, определены Гражданским кодексом. Все рекламации и замечания, касающиеся ремонта оборудования, просьба направлять Продавцу.